

AMPLIFICATEURS / AMPLIFIERS

DO3-51-2230-AMH2EC-V110308


Page 1/2

AMH60.2EC 2230
 AMH120.2EC 2231
 AMH240.2EC 2232



PANNEAU AVANT / FRONT PANEL


Fig :1

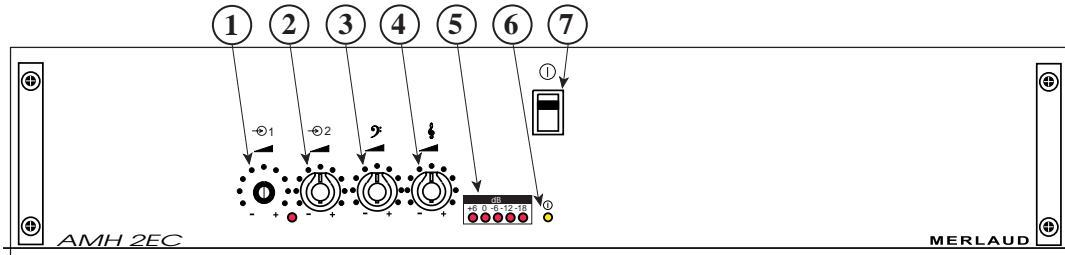

1	Réglage Volume Entrée 1 ● - Led allumée : Télécommande 1 activée	<i>Input 1 Level control - Led On : remote control 1 activated</i>
2	Réglage Volume Entrée 2	<i>Input 2 Level control</i>
3	Réglage des graves	<i>Bass control</i>
4	Réglage des aigus	<i>Treble control</i>
5	Vu-mètre.	<i>Vu-metrer.</i>
6	Marche-arrêt ● - Led éteinte : Défaut alimentation	<i>On-Off Led Off : power supply faulty.</i>
7	Interrupteur marche-arrêt	<i>Button On-Off</i>

PANNEAU ARRIERE / REAR PANEL

Fig :2

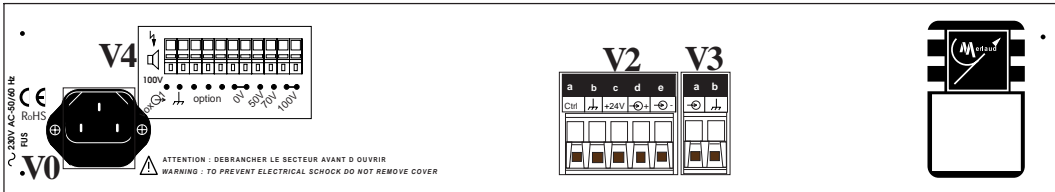

V0 - Embase secteur avec Fusible	V0 - Mains socket with built-in Fuse
V4 - Sorties sur bornier	V4 - Outputs on terminal
1 Sortie Vox E1	1 E1Vox output
2 Masse	2 Common reference
3,4,5 Option	3,4,5 Option
6,7 0V	6,7 0V
8 50V	8 50V
9 70V	9 70V
10,11 100V	10,11 100V
V2 - Entrées E1 sur bornier	V2 - E1 input terminals
a Télécommande	a Remote control
b Masse	b Common reference
c Sorties Alimentation +24V	c +24V Output power supply
d + Entrée symétrique Aux.	d + Balanced Aux.Input
e - Entrée symétrique Aux.	e - Input Balanced Aux.
V3 - Entrées E2 sur bornier	V3 - E2 input terminals
a Entrée Asymétrique avec Alim 24V et commande	a Unbalanced Input with supply 24V and control
b Masse	b Common reference

SPECIFICATIONS SUBJECT TO MODIFICATIONS

DOCUMENT NON CONTRACTUEL



MERLAUD

9 rue de La Briqueterie - P.A.E. des FAUVETTES - 95330 DOMONT (FRANCE)
 Tel. 01 39 91 77 78 - Fax 01 39 91 90 66 - www.merlaud.com - merlaud@merlaud.com

